



Transportkoffer

Schalenkoffer aus Kunststoff bestehend aus Schaumstoffeinlage, WAKOL Applikator 90, Verteilerkopf, WAKOL Wechseldüse mit Führungsbügel in 200 mm, Ladegerät mit Ladekabel und zwei Akku, zwei Stativbügel, sowie Spannband. Der Koffer dient zur Aufbewahrung und zum Transport des WAKOL Applikators 90 mit Zubehörteilen.



Ladegerät

Schnellladegerät 110-240 Volt

Bedeutung der LED's:

- Rot Dauerlicht: Betriebsbereit
- ✱ Rot blinkend: Akku überhitzt, zu kalt oder defekt
- Grün Dauerlicht: Akku voll
- ✱ Grün blinkend: Akku wird geladen



Schlauchbeutelmagazin

Das Magazin dient zur Aufnahme von Wakol Parkettklebstoffen im Schlauchbeutel mit einem Durchmesser von 88 mm.



Antrieb

Der Elektroantrieb erlaubt den Klebstoffauftrag ohne Kraftanstrengung. Der Antrieb ist am Schlauchbeutelmagazin befestigt.



Verteilerkopf

Der Kopf wird von Hand an das Magazin aufgeschraubt. Zum Arbeitsbeginn wird der Führungsbügel mit WAKOL Wechseldüse passend zur Parkettbreite am Verteilerkopf montiert.



Führungsbügel

Führungsbügel aus 5 mm Stahl. Die Auftragsbreite kann durch Tausch des Führungsbügel in Kombination mit der WAKOL Wechseldüse angepasst werden. Verfügbar in 200 mm (Standardbreite) und 400 mm.



WAKOL Wechseldüsen

Wechseldüsen mit Führungsbügel in 200 mm und 400 mm Breite und in unterschiedlichen Raupenabständen („Zahnungen“) zum Einsatz im WAKOL Applikator 90. Diese können bei kurzen Arbeitspausen luftdicht abgeklebt und später ggf. entsorgt werden.

Verpackungseinheit: 5 oder 7 Stück im Karton.



Aufbau Koffer und Stativ

Das Stativ besteht aus 2 Teilen und wird außen in die Bohrungen des Deckels gesteckt und in der unteren Kofferschale arretiert.

1. Leeren Sie den Koffer, schließen und legen Sie ihn flach auf den Boden.
2. Stecken Sie die Stativbügel in die dafür vorgesehenen Löcher bis sie Halt finden.

Tipp: Zur Stabilisierung des Stativs kann ein Karton Schlauchbeutel auf den Koffer gelegt werden.

Verteilerkopf: Führungsbügel mit WAKOL Wechseldüse anbringen / tauschen




1. Führungsbügel mit WAKOL Wechseldüse passend zur Parkettbreite bereitlegen.
2. WAKOL Wechseldüse aufstecken und festschrauben.
3. Bei Tausch: Befestigungsschrauben der Düse lösen, Düse abnehmen und entsorgen. Ggf. vorhandene ausgehärtete Klebstofftropfen aus dem Zufuhrstück entfernen; Verteilerkopf anbringen.

Anmerkung: im Verbindungskanal befindlicher flüssiger Klebstoff muss i.d.R. nicht entfernt werden.



Wakol Schlauchbeutel laden

1. Zahnstange entriegeln und am Hakengriff ganz zurückziehen.
2. Wakol Schlauchbeutel in den WAKOL Applikator 90 schieben und Metallclip entfernen.
3. Verteilerkopf anschrauben.
4. Zahnstange bis an den Schlauchbeutel schieben (Leerweg).
5. Gerät aufnehmen; Klebstoff mit dem Applikator auftragen. Klebstoffriefe längs zur Verlegerichtung anordnen.
6. Parkett sofort einschieben und gut andrücken.
7. Kopf abnehmen und in der Halterung ablegen.
8. Ausgespressten Beutel mit dem Antrieb auswerfen.

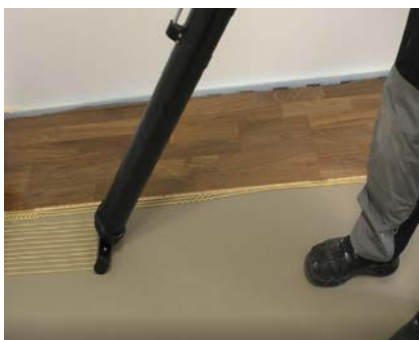

Sonstiges

Das benutzte Gerät wie folgt vorbereiten: Klebstoffreste auf der Innenseite des Magazins und versehentliche Verschmutzungen der Verschraubung müssen sofort mit WAKOL RT 5960 Reinigungstücher entfernt werden. Klebstoffreste auf der Innenseite des Zufuhrtrichters lässt man am besten aushärten.

Vor Verarbeitung stets Technische Informationen beachten.