

# 粘贴式软木地板施工工艺

## WAKOL D 3540 接触性软木地板胶


**WAKOL®**  
Anspruch verbindet



1. 自流平水泥基层地面光滑平整，没有灰尘。



2. 用短毛滚筒在软木背面涂布地板胶。

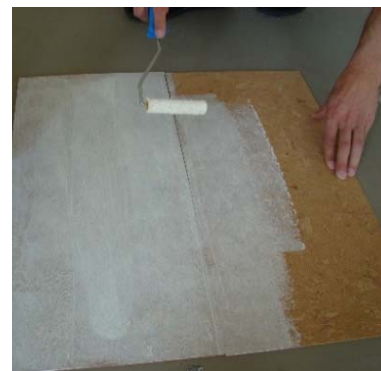

3. 将地板胶均匀地涂布于软木背面，形成一个完整的涂膜，避免材料堆积。



4. 用短毛滚筒在基层地面涂布地板胶。



5. 将地板胶均匀地涂布于基层地面，形成一个完整的涂膜，避免材料堆积。



6. 等待直至软木背面和基层地面的涂膜干燥并完全变透明。



7. 粘贴软木地板并用橡皮锤敲紧，确保软木地板完全粘牢。



8. 粘贴下一块软木地板并用橡皮锤敲紧。

The variety of materials used and the different construction site conditions, which lie beyond our control, preclude any claims based on this data. We therefore recommend making sufficient trials. Accompanying recommendations and regulations, flooring manufacturer's instructions and the current applicable codes must be observed. Please observe our usage advice in the Technical Information of our products. We gladly provide technical advice and written installing recommendations for concrete job sites. This recommendation supersedes all previous versions.