


Sanering av hål med WAKOL MS 335 Reparationsharts

WAKOL®
Anspruch verbindet

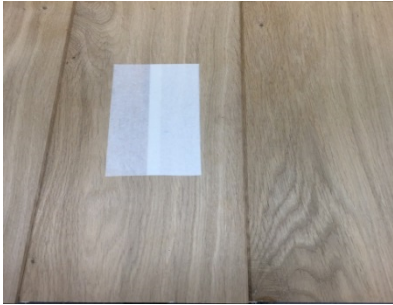


1. Lokalisera hålen och tejpa över borrhålet



2. Borra lodrätt i hålet, borra flera gånger om det behövs



3. Förbered 25 ml vatten (till 300 ml WAKOL MS 335 Reparationsharts) i en injektionsspruta

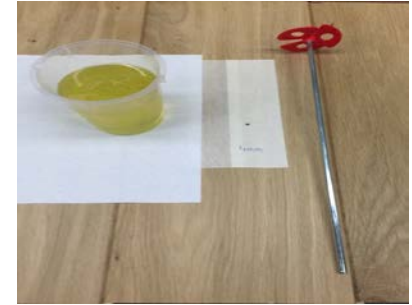

4. Ha i 300 ml WAKOL MS 335 Reparationsharts i ett mått



5. Rör i vattnet homogent med en liten blandningspaddel i minst en minut. Brukstid ca 15 minuter



6. Stick in sprutan i borrhålet och fyll sprutan med blandningen



7. Spruta in blandningen i hålet. Lägg till mer material om det behövs. Tyng eventuellt ned ytorna i ca 2 timmar



8. Förslut borrhållena enligt normal praxis

Särskilda konkreta förhållanden på byggsplatsen som vi i förväg inte gjorts bekanta med kan upphäva eventuella anspråk i enlighet med dessa föreskrifter. Därför rekommenderar vi att egna test görs innan arbetet påbörjas. Beprövade metoder och därvid rådande standarder och datablad samt beläggningstillverkarens installationsanvisningar ska iakttas. Observera våra bearbetningsrekommendationer i den tekniska informationen för varje produkt. Vi tar gärna emot följdfrågor och objektrelaterade skriftliga konstruktionsförslag. Med publikationen av denna rekommendation blir alla tidigare versioner ogiltiga.